Manual de Instrucciones

ELECTRIC LUNCHBOX

Ref: 8024

www.megashoptv.com
Call Center: (1)4199400

Lonchera eléctrica ELECTRIC LUNCHBOX

MANUAL DE USO

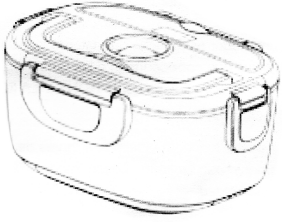

Gracias por comprar la lonchera eléctrica.

Por favor lea este manual antes de usarla. Después de leerlo consérvelo para referencias futuras.
Imagenes de referencia únicamente. Sujeta a nuestros productos reales.

Advertencia especial
Por favor abra la cubierta de escape de vapor antes de usarla, de lo contrario el vapor interno terminará por deformarla y en consecuencia no la podrá usar más.

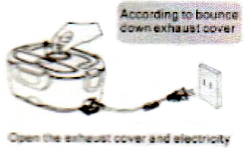

Haga rebotar la tapa de escape como se indica en la imagen.
Abra la tapa de escape y conecte la electricidad.

Consejos para el calentamiento de alimentos

Si ha guardado alimentos durante mucho tiempo (arroz por ejemplo), se sugiere agregar un poco de agua para que se ablande.

Características de los productos.

1. Diseño de apariencia sencillo
2. Adopta un estilo de calentamiento especial que mantiene uniforme la temperatura y más blandos los alimentos.
3. Adopta un diseño de contenedor para la preservación de los alimentos cómodo y fácil de llevar.
4. El interior del contenedor está hecho de material resistente al calor, con materiales duraderos que corresponden a los requisitos sobre certificación de seguridad exigidos por la ROHS Y LA FDA.

Introducción del producto

Gracias por usar nuestra lonchera eléctrica. A través de la investigación independiente, hemos creado este novedoso producto de alta utilización pensado para su comodidad.

Estructura del producto

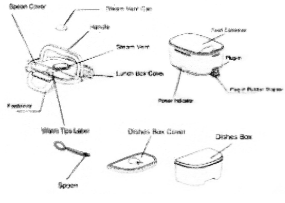

Cubierta cuchara
Tapa para la ventilación del vapor
Salida de vapor
Cubierta de la lonchera
Sujetadores
Etiqueta de sugerencias para la temperatura
Cuchara
Contenedor de alimentos
Enchufe
Tapones de goma para el enchufe
Indicador de corriente
Tapa de ia caja de platos
Caja de platos

Especificación del producto

Número modelo	Voltaje	Energía
80241	110V	45W
80242	110V	45W

Limpieza y mantenimiento

1. No olvide desconectar el aparato cuando usted termine de calentarlo.
2. Por favor limpíelo a tiempo para evitar malos olores.
3. Por favor no utilice disolventes, gasolina, limpiadores, cepillos gruesos o esponjas de alambre inoxidable para limpiarlo.
4. Usted puede utilizar un poco de agua tibia o un paño suave ligeramente humedecido para limpiarlo.
5. Cuando vaya a dejar de usarlo por un tiempo prolongado, por favor. colóquelo en el empaque adecuado y déjelo en un lugar seco con buena ventilación.
6. Si llega a existir algún problema con la lonchera eléctrica, por favor. envíela a nuestro departamento de servicio y mantenimiento para repararla. No intente repararla usted mismo.

Precauciones de seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje de este aparato corresponda al voltaje suministrado.
2. Si el cable se daña reemplácelo por otro o compre uno nuevo en nuestro departamento de servicio y mantenimiento.
3. No utilice este aparato cerca de sustancias o material inflamables.
4. No lo conecte o desconecte cuando tenga las manos mojadas.
5. No introduzca este aparato en agua para lavarlo porque podría ocasionarle daños importantes.
6. No modifique, quite o repare este producto usted mismo.
7. No utilice este producto en superficies irregulares o mojadas.
8. No lo desinfecte a altas temperaturas.
9. No caliente la lonchera en el horno microondas.
10. No enfríe la lonchera en el congelador.
11. No lo encienda cuando no contenga alimentos.

Modo de empleo

(A)Calentamiento de alimentos

1. Por favor ponga los alimentos preparados dentro del contenedor del arroz y el contendedor de platos.
2. Sujete el borde.
3. Abra el tapón del enchufe, Inserte el cable de corriente.
4. Encienda el aparato, el indicador de encendido se prenderá.

Nota: El tiempo de calentamiento depende de la cantidad de arroz, verduras, y de la temperatura interior de la lonchera.
El calentamiento de alimentos tardará 25 minutos a 25 grados centígrados de temperatura.
Cuando los alimentos han sido sacados de la nevera, el tiempo de calentamiento es mayor.
Por favor, desconecte el cable de corriente antes de comer.

(B) Calentamiento de sopas

1. Coloque la sopa preparada dentro de la lonchera
2. Por favor asegure el borde
3. Abra el tapón del enchufe, inserte el cable de corriente
4. Encienda el aparato, el indicador de luz se encenderá
5. El calentamiento de alimentos tardará 25 minutos a 25 grados centígrados de temperatura.
6. Cuando los alimentos han sido sacados de la nevera, el tiempo de calentamiento es mayor.
7. Por favor, desconecte el cable de corriente antes de comer.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El indicador de encendido no funciona.	Está desconectado. Cable de energía dañado.	Revise la entrada del enchufe e intente conectarlo de nuevo.
El indicador de luz no enciende cuando se conecta el aparato.	El dispositivo de calentamiento está dañado	Envíe el aparato al departamento de servicio y mantenimiento
La temperatura es muy baja después del tiempo de calentamiento.	El tiempo de calentamiento no es el apropiado. Tanto la temperatura del ambiente como la del aparato es demasiado baja.	Procure extender el tiempo de calentamiento.

Agradecemos cualquier observación
sobre éste producto al email:
info@megashoptv.com.co
o al Call Center 00 57 (1) 4199400
en la ciudad de Bogotá D.C.